

# *Litware* **MANUAL**

v. 1.0.4



[www.litiscool.com](http://www.litiscool.com)

# 사용하기에 앞서

---

릿웨어는 원활한 사용을 위해서는 익숙해지는 과정이 필요합니다. 사용 설명서를 숙지하는 것을 권장합니다.

## 아이폰, 아이패드(iOS)에서 활용 전 주의 사항

- 1) 아이폰/아이패드(iOS)는 페어링 시 반드시 팝업으로 표시되는 **"시스템 알림 공유"**를 반드시 **"허용"**해 주세요. 허용하지 않은 경우 클릭이 되지 않을 수 있습니다.
- 2) 스크린 모드 기능은 iOS 13.4 이상의 기기에서 이용하실 수 있습니다. **설정 > 손쉬운 사용 > 터치**로 이동한 다음 **'AssistiveTouch'**를 선택하여 주세요. (구글에서 아이패드 마우스 설정하기 검색 후 스크롤 속도 조절)

## 펌웨어 업데이트

- 1) 릿웨어는 LitAPP을 통하여 주기적으로 개선된 펌웨어를 제공합니다. 블루투스 연결 후 최신 버전의 LitAPP을 설치하고 실행하면 펌웨어 업데이트 공지를 확인할 수 있습니다.
- 2) 최신 펌웨어로 업데이트 한 이후에는 스마트기기 블루투스 설정에서 "등록해제", "기기지우기" 를 실행하여 기존에 등록된 정보를 초기화 하고 다시 페어링을 진행해 주세요

## 기타 사항

- 1) 스마트 기기는 릿웨어를 하드웨어 키보드로 인식합니다. 스크린 키보드가 나오지 않는 경우 스마트기기 설정에서 스크린 키보드 보기로 설정해 주세요.


# 릿웨어(BTS2201) 사용 설명서

www.litiscool.com

## 1. 구성품

- 제품본체 ▪ 분리형 고리 ▪ 빠른 사용 설명서 ▪ CR2450 3V 코인 배터리

## 2. 각 부분의 명칭

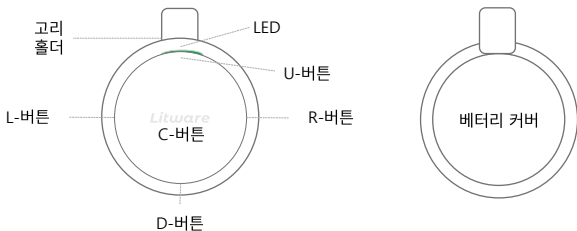

부분	기능
LED	전원, 연결상태, 동작모드를 표시합니다.
C-버튼	전원을 컨트롤 합니다. 동작모드에서키명령으로활용됩니다.
U-버튼	2초간 길게 누르면페어링모드 동작모드에서키명령으로활용됩니다.
D-버튼	2초간 길게 누르면모드전환 동작모드에서키명령으로활용됩니다.
L,R-버튼	동작모드에서키명령으로활용됩니다.
고리 홀더	연결고리를 넣을 수 있습니다.

### 3. 전원 켜기, 전원 끄기

후면 배터리 커버를 연후 CR2450 3V 코인 배터리를 매끈한 + 면이 보이도록 삽입하고 연결고리 연장부분과 배터리 커버를 덮습니다.

C-버튼을 눌러 전원을 끄고 켤 수 있습니다. LED상태를 확인하여 주세요

동작	작동방법	LED/부저
켜기	꺼진 상태에서 1 번 누르면 켜집니다.	초록색 깜박이면 페어링 모드
끄기	켜진 상태에서 2초 이상 누르다 땡니다.	떼면서 삐 소리

### 4. 페어링 하기

버튼을 눌러 아래의 순서로 진행합니다. LED상태를 확인하여 주세요


순서	작동방법	LED
1	<b>페어링 모드로 켜기:</b> 꺼진 상태에서 C-버튼을 3초 이상 누르고 있으면 페어링 모드로 켜집니다.	초록색 깜박임
2	초록색 LED가 빠르게 깜박이는 것을 확인합니다. (LED가 초록색과 흰색을 교차하여 깜박이면 기존 연결되었던 스마트기기와 재연결을 위한 상태입니다. 새로운 기기에 페어링 하려면 기존 연결기기 블루투스를 잠시 꺼주세요)	
3	스마트기기에서 블루투스를 켜고 LitWare_xxxx를 찾아 연결해줍니다.	동작모드
4	연결이 완료되면 동작모드로 LED가 디밍 합니다.	

**⚠** 아이폰/아이패드(iOS)는 페어링 시 반드시 팝업으로 표시되는 **"시스템 알림 공유"**를 반드시 **"허용"**해 주세요. 허용하지 않은 경우 클릭이 되지 않을 수 있습니다.

## 5. 자동 전원 OFF

릿웨어는 배터리 사용 시간을 최대화 하기 위하여 자동 전원 OFF를 지원합니다. 다음과 같은 상황에서 자동으로 전원이 OFF 됩니다.

슬립모드	작동방법	LED/부저
슬립모드 진입	1. 제품의 움직임이나 버튼입력이 10분 이상 없는 경우	짧은 부저
전원 켜기	C-버튼을 한번 눌러줍니다.	동작모드

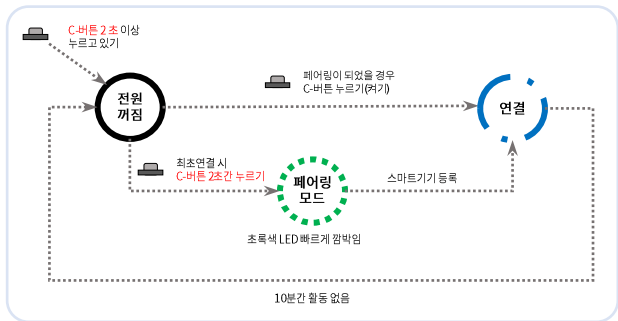


## 6. 멀티-페어링 하기

여러 대의 스마트기기에 페어링(등록) 할 수 있습니다. 아래 순서로 진행합니다.

순서	작동방법	LED
1	1)제품을 끄고 2)기존 연결 기기의 블루투스를 잠시 꺼둡니다.	
2	새로 연결할 기기의 블루투스를 켜고 “4페이지 페어링 하기” 순서대로 진행합니다.	초록색만 빠르게 깜박임

## 7. 페어링 정보 초기화

스마트기기와 연결상태에 오류가 발생한 경우 제품을 초기화 하고 다시 페어링 할 수 있습니다. (LitAPP에서 펌웨어 초기화 가능)

 기존에 연결한 스마트기기에서 등록해제(기기지우기)를 수행하고 초기화를 해주세요  
스마트기기에 남아 있는 등록정보로 인해 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

동작	작동방법	LED
초기화	U,R-버튼을 동시에 5초간 누릅니다.	초록색 깜박임
페어링	기존기기 등록해제, 전원 ON/OFF 이후에 연결할 기기의 블루투스를 켜고 “4페이지 페어링 하기” 순서대로 진행합니다.	

## 7. LED, 부저 ON/OFF

버튼을 동시에 누르거나 LitAPP에서 필요에 따라서 LED와 부저를 ON/OFF 설정할 수 있습니다. 한번 설정된 값은 전원을 껐다 켜도 유지됩니다.


동작	작동방법	LED
부저 ON/OFF	U,L-버튼을 동시에 2초간 누릅니다.	
LED ON/OFF	D,L-버튼을 동시에 2초간 누릅니다.	

## 8. 동작 모드 변경

제품이 스마트기기와 연결되면 **D-버튼 2초간 누르기**로 동작모드를 변경할 수 있습니다.

**!** 릿웨어는 모든 키보드 단축키를 송출하는 디바이스로 앱이 단축키를 지원하지 않는 경우 호환되지 않을 수 있습니다.

현재상태	작동방법	LED/부저
단축키 모드	스크롤 모드에서 D-버튼을 2초간 누르면 음악모드로 전환됩니다.	녹색LED “뵁” 소리 한번
음악 모드	단축키 모드에서 D-버튼을 2초간 누르면 스크롤 모드로 전환됩니다.	보라LED “뵁” 소리 한번
스크롤 모드	음악 모드에서 D-버튼을 2초간 누르면 스크린 모드로 전환됩니다	흰색LED “뵁” 소리 한번

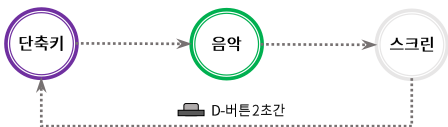

## 9. 단축키 모드 (유튜브, 넷플릭스, 전자책, 인강, 카메라 등)

출하 시 아래와 같은 키 값으로 설정되어 출하됩니다. 키 값을 변경하기 위해서는 LitAPP을 활용하여 각각의 키 조합 세팅이 가능합니다. 자주 사용하시는 어플리케이션에 따라서 앱에서 변경하여 사용하세요.

**!** IOS에서 원활한 단축키 사용을 위해 **설정 > 손쉬운 사용 > 키보드 > 전체 키보드 접근**을 켜주세요.

단축키 모드	C	U	D	L	R
한번 누르기	Space	볼륨업	볼륨다운	좌 방향키	우 방향키
2초 이상 누르기	끄기	-	모드전환	뒤로 가기	앞으로 가기

## 10. 음악 모드(음악, 영상 앱)

화면이 꺼진 상태에서도 음악을 컨트롤 할 수 있습니다. 최근 사용한 플레이어의 음악이 재생됩니다. 운동, 운전, 이동중에 활용하면 편리합니다.  
(재생/정지, 앞으로/뒤로, 볼륨 조절)

음악 모드	C	U	D	L	R
한번 누르기	재생 멈춤	볼륨 업	볼륨 다운	이전곡	다음곡
2초 이상 누르기	끄기	-	모드 전환	뒤로 감기	빨리 감기

## 11. 스크롤 모드(틱톡)

커서를 상하좌우로 움직이고 선택할 수 있습니다. (포인터 이동, 왼쪽 클릭, 스크롤, 앞으로, 뒤로)

스크린 모드	C	U	D	L	R
한번 누르기	Enter	스크롤 업	스크롤 다운	좌 방향키	우 방향키
2초 이상 누르기	끄기	-	모드전환	뒤로 가기	앞으로 가 기

## 12. 전화 받기

연결된 상태에서 전화가 오면 아래와 같이 전화를 받거나 거부할 수 있습니다. 통화 앱에 따라서 해당 단축키를 지원하지 않을 수 있습니다.

기능	작동방법
전화 받기	C-버튼을 누릅니다.
전화 끊기	D-버튼을 누릅니다.

## 13. 배터리 교환

배터리가 부족할 경우 빨간색 LED가 점멸합니다. 이 경우 후면을 열고 CR2450 배터리로 교환해 주세요



## 20. 제품 사양

### OS

호환되는 OS: 안드로이드 5.0 이상, 윈도우, iOS, macOS

⚠️ 안드로이드 5.0 미만의 스마트기기, 전자책 단말기는 BLE를 지원하지 않아 호환되지 않습니다.

### 제품 사양

버튼 입력, 블루투스 페어링, 코인배터리

동작 전류: 3mA 이하

휴면 모드 소비 전류: 100uA 이하

공급전원: 3.0V, CR2450 코인 배터리

배터리 수명: 연속사용 90일 이상

KC 인증번호: R-R-btu-2201

### 기능

음악, 동영상의 재생, 일시 중지, 앞/뒤 곡으로 이동, 음량조절

페이지 넘김, 스크롤

카메라 리모컨, 프레젠테이션 리모컨

수신 전화 수락

### 외형

크기: 42 x 42 x 10mm, 중량: 30g(고리 포함)

재질: PC + ABS

### 모바일 앱(스마트폰용)

릿앱(LitAPP)은 릿웨어를 더욱 유용하게 사용할 수 있는 기능을 제공합니다. 스마트폰 전용 앱으로 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 "LitAPP"을 검색하여 다운로드하세요.

- 안드로이드, iOS 등과 호환
- 펌웨어 업데이트 제공, 단축키 설정
- 배터리 충전 상태와 블루투스 신호세기 표시
- 기타 부가 기능

# 보증서

## 보증 서비스

- ㈜블루티움은 소비자 품목별분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생한 경우 사용설명서의 연락처(031-229-3579)로 연락하시면 서비스 접수가 가능합니다.

## 보증 기간

- 제품의 보증기간은 구매일로 부터 12개월 입니다.
- 보증기간은 구매 제품의 "보증 잔여기간"과 최초 서비스일로부터 6개월의 보증기간 중에서 긴 기간으로 적용됩니다.
- 구매일로부터 7일 이내 제품을 반환할 경우 배송비를 제외하 나머지 환불 받으실 수 있습니다. 단, 제품 포장을 개봉하지 않은 경우입니다.

## 보증 적용 범위

- 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장에 대하여 제품 수리, 교환을 진행합니다.
- 소비자 과실(침수, 파손, 개조, 분해 등)로 인한 고장은 서비스가 불가합니다.

## 보증 예외사항

- 제품의 고장이 아닌 경우 보증 서비스를 요청하시면 보증기간에 관계 없이 서비스를 받을 수 없습니다. 사용 설명서를 먼저 확인하세요
- 보증기간이 만료되거나 소비자 과실로 인한 고장은 서비스 대상에서 제외됩니다.

본 보증에서 규정하고 있지 않은 내용은 품목별 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따릅니다.

## AS 연락처

- 이메일: info@bluetium.com
- 전화: 031-229-3579
- 홈페이지: www.litiscool.com
- 판매사이트: 네이버스토어(릿스토어), 카카오톡 채널 @ 블루티움
- 반품주소: 경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 용인테크노밸리 디동 313호